

KAT-A 5551

Особенности и преимущества продукции

- Для удобного управления задвижками, поворотными затворами, подземными гидрантами
- С плавно регулируемой скоростью (0-70 об./мин.) во время эксплуатации
- Электронное управление крутящим моментом, регулируется переключателем на 4 ступени от 30... 230 Нм
- Плавный пуск без рывка; направление переключается вправо/влево
- Безопасность работы обеспечивается ограничительным демпфером, управлением обеими руками, аварийным выключателем и защитой от перегрузки
- Электронный счетчик с прямым и обратным счетом и цифровым дисплеем
- Электрические параметры: Напряжение 230 В (переменный ток), мощность: потребляемая 1800 Вт, выходная 1300 Вт
- Вес: 11 кг со штоком управления
- Знак соответствия CE (LGA)
- Правила безопасности (Правила EMV)
- Основной набор для безколдезной установки включает:
 - шток управления (выдвижной от 800-1200 мм), внутренний демпфер и муфта с четырёхугольным наконечником 27 мм (нажимаемым);
 - 4 м соединительный кабель с DI-штекером с заземлением;
 - приводная опора

Материалы

- Корпус мотора и передаточного механизма из алюминия, коррозионно- и износостоек из-за уплотненной поверхности, рукоятки из пластмассы (укреплены стекловолокном, эргономические)
- Вал управления: нерж.сталь
- Муфтовое соединение: ВЧШГ, горячеоцинкованное

Вариант


- Стандартное исполнение как описано
- С двумя преднастроенными скоростями
- С аварийным IP68-защищённым выключателем для особых условий рабочей среды
- Электрогенератор самодвижущийся (обычный бензин без свинца)
- Вал управления (регулируемый) с ограничительным демпфером и соединительной 27мм-четырёхгранной муфтой, как одна часть
- Вал управления является одной частью; различные длины
- Отдельные соединительные муфты
- Чемодан из листовой стали для транспортировки целого прибора и комплекта муфтовых соединений
- Муфтовое соединение (комплект в чемодане из листовой стали) для подключений к арматуре:
 - четырёхгранник с 12/14 по 17/19/24 и 27 мм
 - вал-Ø 16/20 и 30 мм
 - включая ограничительный демпфер



Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации:

Чертёж

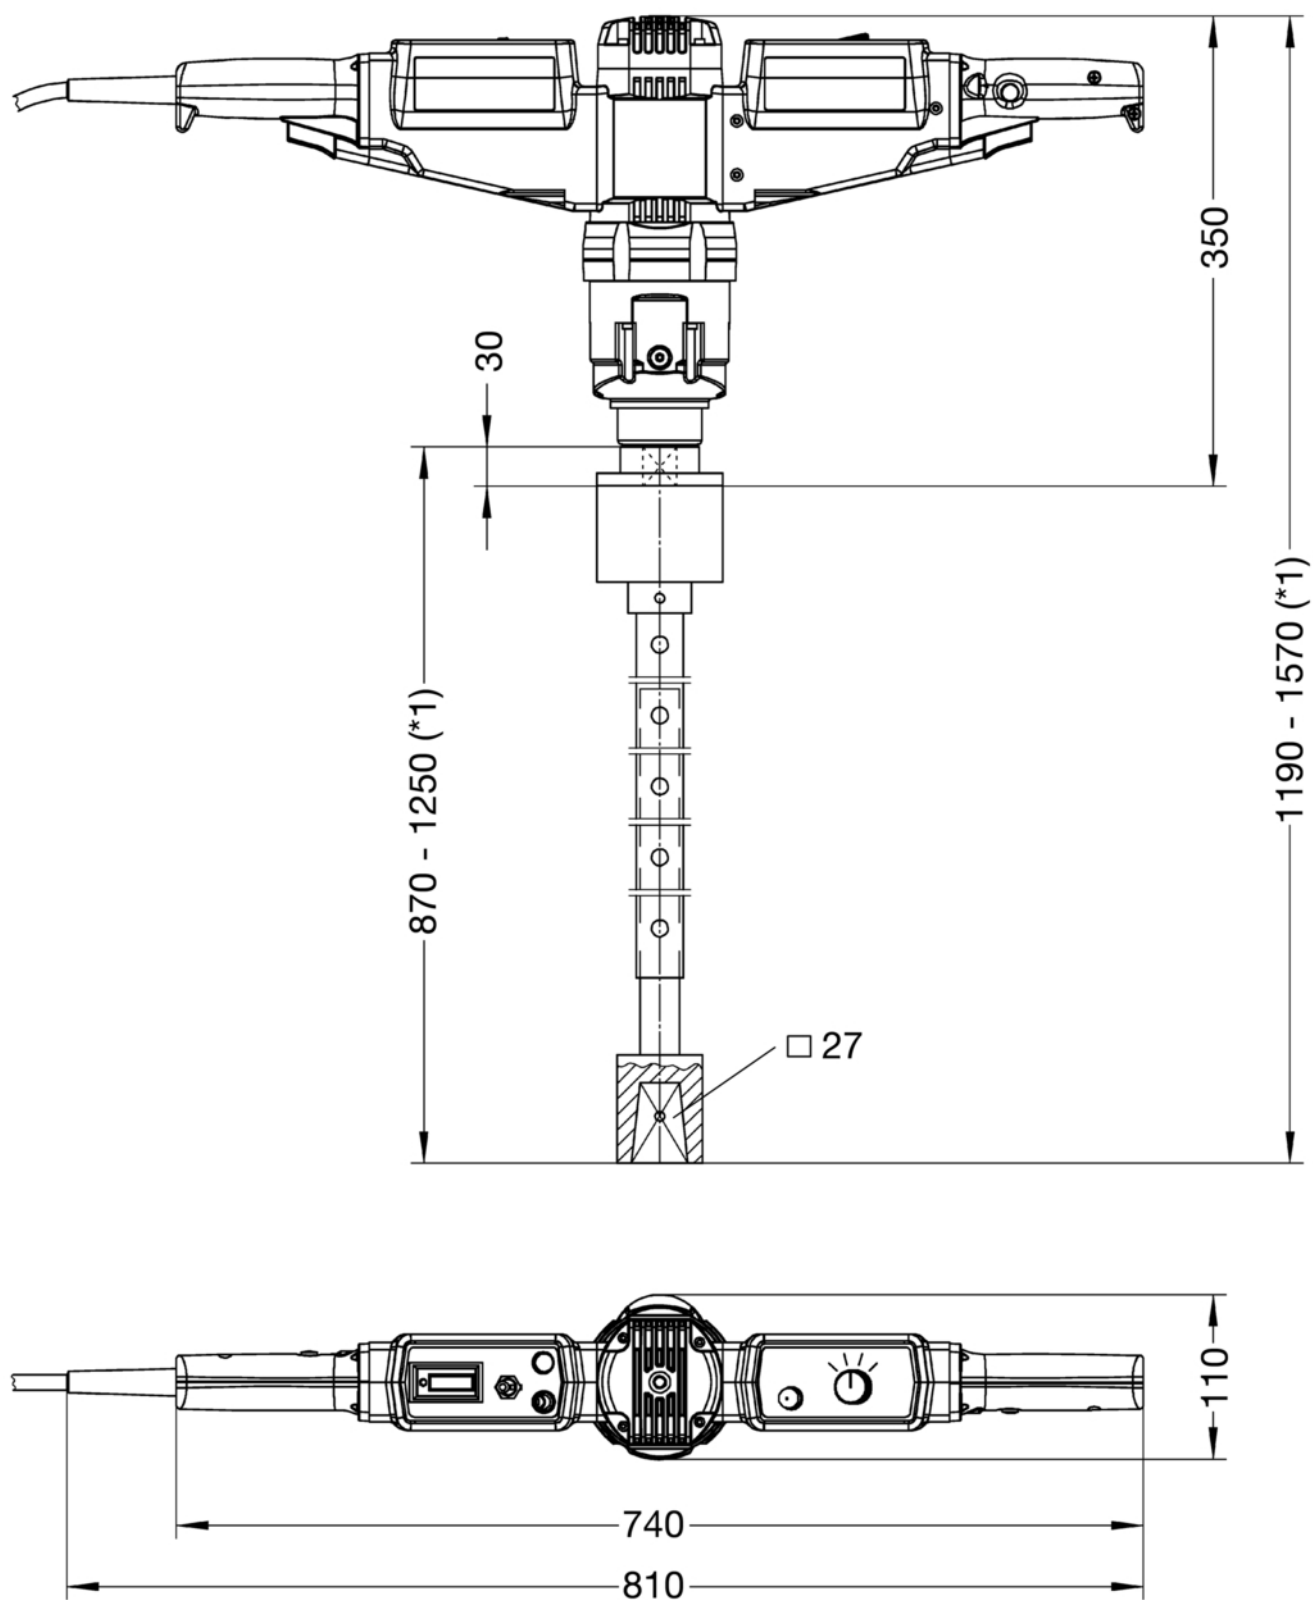

*1: 4 ступени