

Инструкция по применению

Ремешковый позиционер

63-250 мм




Верный результат Вашего выбора!




Содержание.

Рисунок.....	3
Описание	4
Инструкция по применению.....	5
Информация о гарантии	6

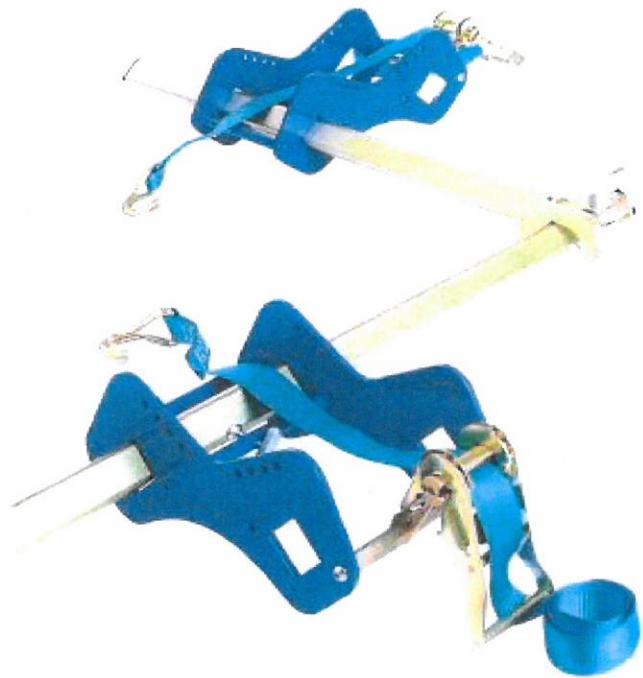

(Арт. 01-16-002 – Для муфт и отводов.)

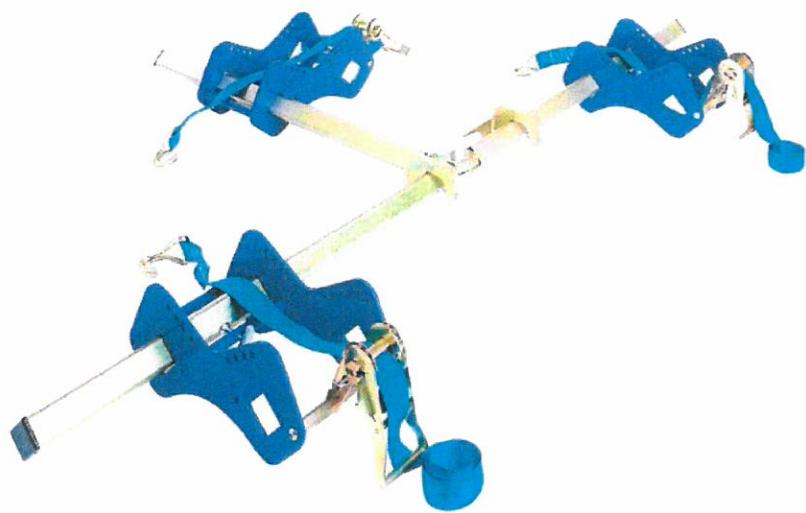

(арт. 01-16-003 – Муфты, отводы,тройники.)

Описание.

Материал: Сталь EN1A
 Сталь EN3A
 Алюминий

Размеры: 550mm x 280mm x 340mm

Вес: 8 kg

Артикулы:

- 01-16-002 Ремешковый позиционер 63-250 мм (для муфты , отводы).
- 01-16-003 Ремешковый позиционер 63-250 мм (для муфт, отводов, тройников).

Деятельность компании Paleco Ltd совместно с компанией Caldervale Technology Ltd направлена на усовершенствование и облегчение работы с ПЭ трубами. Компания Caldervale Ltd также оставляет за собой право изменять конструктивные и внешние элементы оборудования.

Важно!

Это руководство является частью продукта, к которому она относится. И должно способствовать долговременной работе оборудования.

Инструкция по применению.

Maxifuse позиционеры предназначены для фиксации труб различного диаметра в диапазоне от 63 мм до 250 мм. Могут использоваться для фиксации муфт, отводов, тройников.

Фиксаторы позиционера оснащены раздвижным механизмом.

Перед использованием

Важно убедиться, что все компоненты позиционера находятся в исправном рабочем состоянии.

Использование

1. Ослабьте ремни на затяжном механизме. Установите на раму на необходимое расстояние в соответствии с диаметром трубы и модификацией соединения (муфта, отвод).
2. При помощи рукоятки стяните ремни плотно к трубе.
3. После закрепления трубы в позиционере и полной ее фиксации, можно начинать сварку.

Удаление

1. После завершения процесса сварки, позиционер может быть ослаблен и удален с трубы.

Информация о Гарантии.

Гарантия на устройство для снятие оксидного слоя составляет 12 месяцев.

Гарантия распространяется в случаях правильного использования оборудования и соблюдения всех инструкций:

Гарантия не распространяется при:

Ненадлежащем обслуживании;
Физических повреждениях;
Несанкционированном изменении или любом неправильном использовании оборудования;

Нарушении инструкции по эксплуатации;

Компания Caldervale Technology Ltd не дает никаких других гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, в отношении ее продукции.

**Пожалуйста заполните нижеприведенную форму,
которая является свидетельством Вашего
приобретения в случае возникновения гарантийного
случа**

Дата приобретения.....

Покупатель

Продавец

По всем вопросам просим Вас обращаться:
Официальное представительство Caldervale Technology Ltd B